

Astemoダイアグノスティックツール HDM-10000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。なお、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の3ページ目を参照ください。

«スバル»Ver.6.12

■対象車両にトレイルシーカー(XEAM12X/XEAM17X)を追加しました。

■下表の車両、システムに作業サポート機能を追加しました。

レガシアウトバック(BT5/アプライドモデルD~E)		
システム	追加された作業サポート機能	
広角単眼カメラ	● 光軸調整 ● 光軸調整準備 ● パラメーターの選択 ● パラメーターの確認	● 学習値リセット ● ヒーター強制駆動 ● 広角単眼カメラ全初期化
インプレッサ(GU6/GU7/アプライドモデルA~C)、インプレッサ/クロストレックハイブリッド(GUD/GUE/アプライドモデルA~C)		
システム	追加された作業サポート機能	
エンジン	● 学習値クリア	● EGR汚れ学習値リセット
EPS	● アシストMAP選択情報クリア	● EPS個体情報1クリア
広角単眼カメラ	● 光軸調整 ● 光軸調整準備 ● パラメーターの選択 ● パラメーターの確認	● ヒーター強制駆動 ● 広角単眼カメラ全初期化 ● 学習値リセット
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	● フロントカメラガイド線調整 ● リアカメラガイド線調整 ● 左サイドカメラガイド線調整 ● 右サイドカメラガイド線調整 ● 目視確認	● フロントカメラ簡易キャリブレーション ● 左サイドカメラ簡易キャリブレーション ● 右サイドカメラ簡易キャリブレーション ● リヤカメラ簡易キャリブレーション ● カメラECU交換時のキャリブレーションデータ引き継ぎ
クロストレックS-HEV(GUF/アプライドモデルB~C)、フォレスター(SL5/アプライドモデルB)、フォレスターS-HEV(SLG/アプライドモデルB)		
システム	追加された作業サポート機能	
エンジン	● 学習値クリア	
EPS	● アシストMAP選択情報クリア	● EPS個体情報1クリア
広角単眼カメラ	● 光軸調整 ● 光軸調整準備 ● パラメーターの選択 ● パラメーターの確認	● ヒーター強制駆動 ● 広角単眼カメラ全初期化 ● 学習値リセット
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	● フロントカメラガイド線調整 ● リアカメラガイド線調整 ● 左サイドカメラガイド線調整 ● 右サイドカメラガイド線調整 ● 目視確認	● フロントカメラ簡易キャリブレーション ● 左サイドカメラ簡易キャリブレーション ● 右サイドカメラ簡易キャリブレーション ● リヤカメラ簡易キャリブレーション ● カメラECU交換時のキャリブレーションデータ引き継ぎ
WRX(VBH/アプライドモデルD~E)、レヴォーグ(VN5/VNH/アプライドモデルD~E)、レヴォーグレイバック(VN5/アプライドモデルD~E)		
システム	追加された作業サポート機能	
広角単眼カメラ	● 光軸調整 ● 光軸調整準備 ● パラメーターの選択 ● パラメーターの確認	● ヒーター強制駆動 ● 広角単眼カメラ全初期化 ● 学習値リセット
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	● フロントカメラガイド線調整 ● リアカメラガイド線調整 ● 左サイドカメラガイド線調整 ● 右サイドカメラガイド線調整 ● 目視確認	● フロントカメラ簡易キャリブレーション ● 左サイドカメラ簡易キャリブレーション ● 右サイドカメラ簡易キャリブレーション ● リヤカメラ簡易キャリブレーション ● カメラECU交換時のキャリブレーションデータ引き継ぎ

(次ページに続きます)

《UD》Ver.3.04

■ 下表のシステムに作業サポート機能を追加しました。

システム	追加された作業サポート機能	
ABS	●ブレーキパッド ●センサー操舵角 ●センサーヨーレート	●学習済みパラメーターの再初期化 ●アクティブステアリング
ビークルマスターコントロールユニット	●クラッチペダル角度センサー	●エアドライヤー
センターシャーシI/Oモジュール	●ヘッドランプ垂直調節	●エアドライヤー
リアシャーシI/Oモジュール	●ヘッドランプ垂直調節	●ロードセンサー
フロントアクティブステアリング	●アクティブステアリング	
キャブI/Oモジュール	●フレキシブルスイッチパネル	
側方レーダー右側前方※	●サイドアシスタンスレーダー	
側方レーダー右側後方※	●サイドアシスタンスレーダー	
側方レーダー左側前方※	●サイドアシスタンスレーダー	
側方レーダー左側後方※	●サイドアシスタンスレーダー	

※特殊機能のエーミング作業にも追加されています。


《海外でのHDM-10000の使用について》

■ HDM-10000は日本国内専用モデルのため、海外では使用しないでください。

■ 海外ではサービスを提供しておりません。ご注意ください。

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。

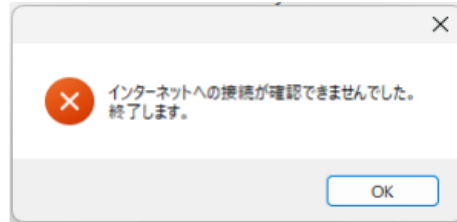

1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-10000ダウンローダーのアップデート手順](#)